
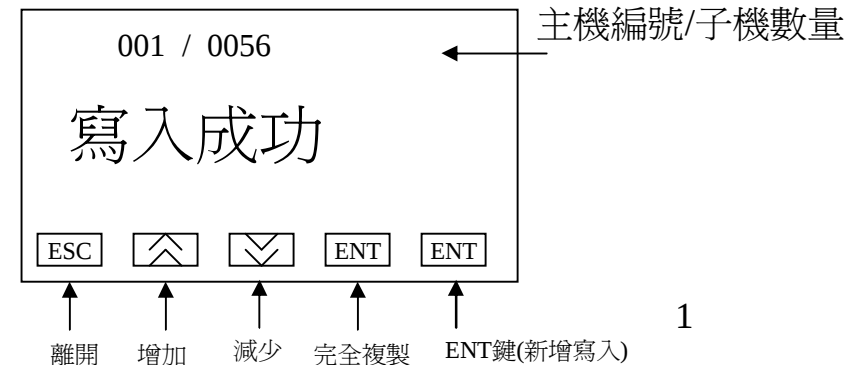
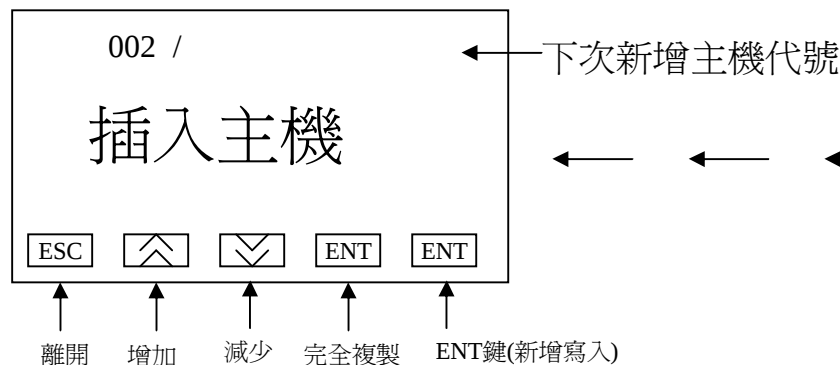
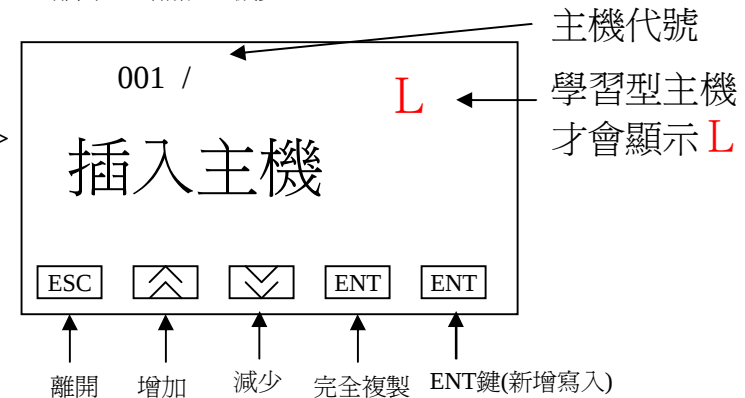



管制主機功能設定說明

1. 打開主機電源後按第五鍵(ENT)
2. 按主機第3 鍵五下 -- 主機顯示：6 防盜中控管理
3. 按(ENT) ----- 主機顯示：1 新增主機 ----->>>
2 新增子機
3 設定主機(詳述於第三頁)
4. 按主機第3 兩下 ----- 主機顯示：3 設定主機
* 請先選擇想要的功能 *
5. 選好後按主機第3 鍵一下 --- 主機顯示：1 新增主機
6. 按(ENT) ----- 主機顯示：插入主機 ----->>>
7. 主機插上燒錄專用線 (大 6 P 插座，絕對不可以接電源)
* 學習型主機須在此處按住第一鍵不放，
等顯示幕右上角顯示出 **L**，再放開第一鍵 *
8. 按(ENT)鍵 ----- 主機顯示：寫入成功
* 拷貝主機會顯示新增主機的代號及可用機子數量 *

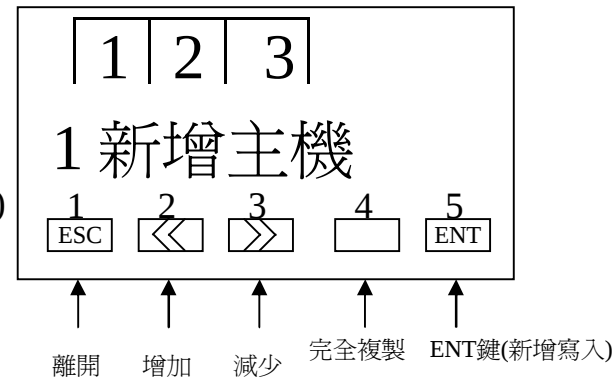


9.主機增加完成後請按(ESC)鍵
再按第 3 鍵一次主機會顯示
---> 2 新增子機

10.按(ENT)鍵-----主機顯示----->

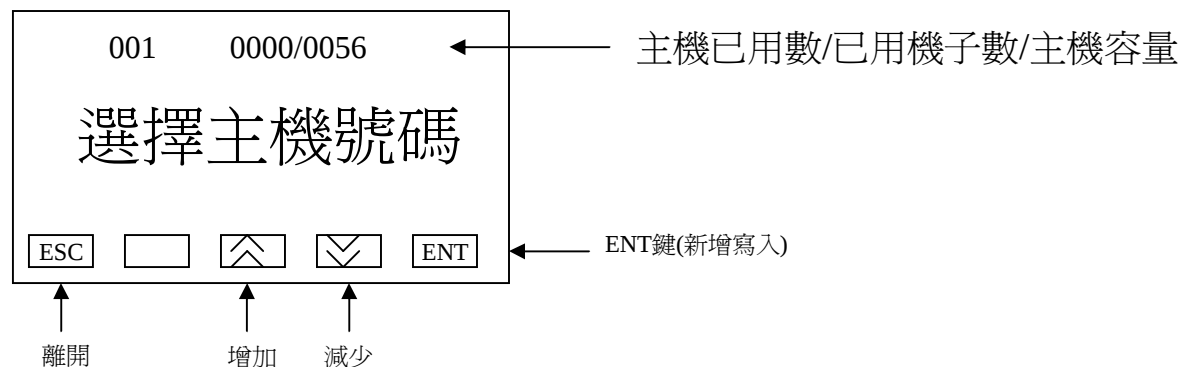


11.選定主機代號後按(ENT)鍵一下
主機會顯示----->

*3 號 B 為新版拷貝式機子
*4 號為原版機子

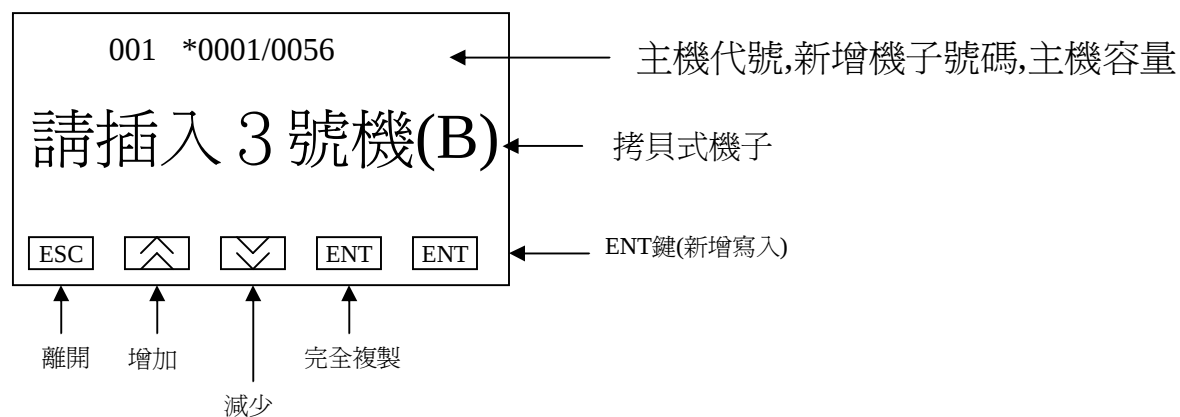

12.請按住(ESC)鍵直到主機叫一聲才放手

主機會顯示----->

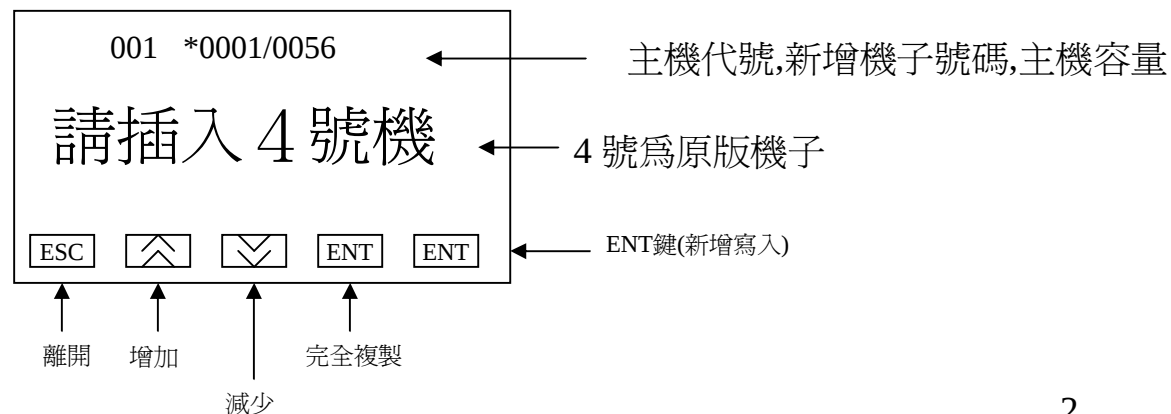

管制主機功能設定說明

設定主機：


- 多鍵控制-----
- 1. 斷電按鍵：有、無
 - 2. 自動關門：有、無
 - 3. 開門斷電：有、無
 - 4. 關門斷電：有、無
 - 5. 開關時間：0~250 秒
 - 6. 斷電時間：0~250 秒
 - 7. 自動時間：0~250 秒
 - 8. 斷電時間：0~250 秒
- 單鍵控制-----
- 1. 按鍵選擇：1、2、3、4、5
 - 2. 上停下
 - 3. 開關
 - 4. 電門
 - 5. 自動關門：有、無
 - 6. 關門斷電：有、無
 - 7. 自動時間：0~250 秒
 - 8. 斷電時間：0~250 秒
 - 9. 開關時間：0~250 秒
- 

*建議組合方式：


- 1. 捲門+電鎖。
- 2. 捲門+柵欄。
- 3. 2/4個捲門。
- 4. 4個不同的地方控制。
- 5. 1個公共的大門(或柵欄)進入後又有數棟獨立的個別大樓。
- 6. 一般遙控電捲門。

如何刪除子機


- 1.選擇(新增子機)---按(ENT)---主機顯示:
用第 4 鍵選出想做刪除的主機代號

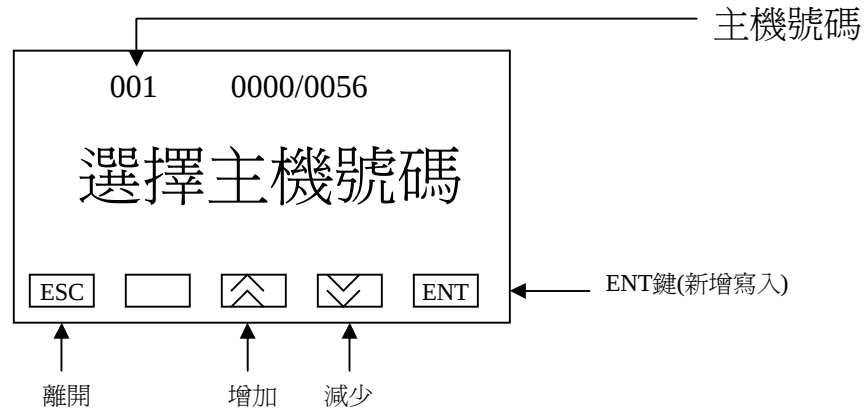

- 2.按(ENT)鍵-----主機顯示----->

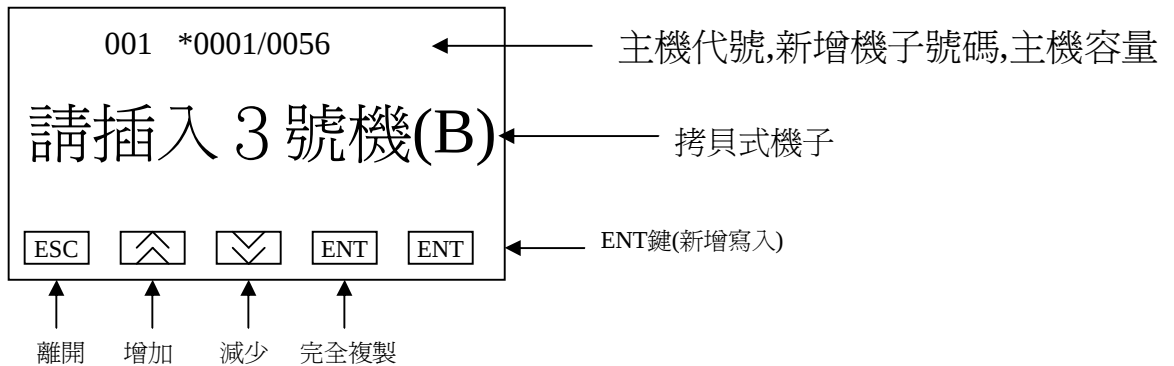


- 3.按住第 1 鍵(ESC)不放直到主機叫一聲
主機顯示----->

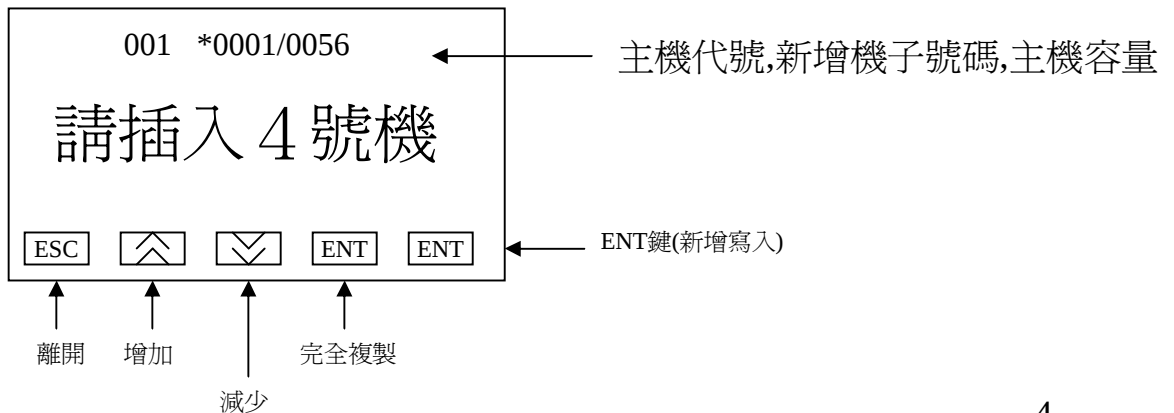

4.用主機第 2、3 鍵選擇欲刪除的子機號碼

5.按住第 1 鍵不放再按第 3 鍵，
然後二鍵同時放，主機顯示

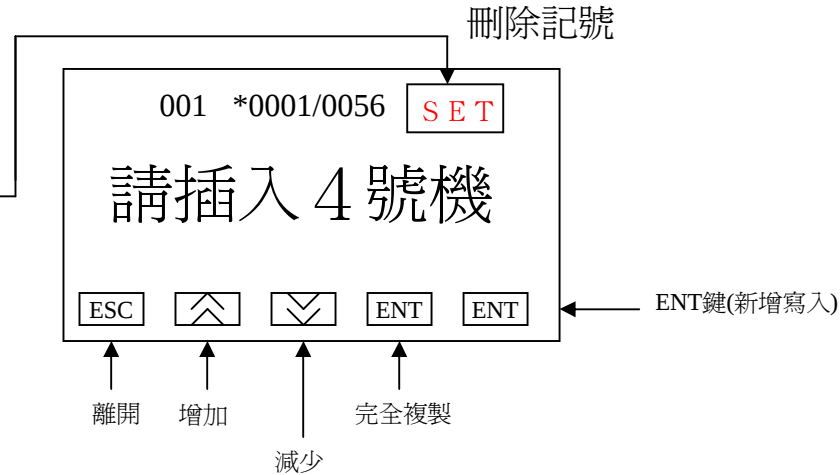

6.插上4 號機然後按主機(ENT)鍵
主機顯示“寫入完成”

7.將機子帶到現場按『關門(下)鍵二次』
主機會叫 4 聲 ----- 表示刪除完畢

8.欲恢復刪除的機子請按同一個遙控器
『開門(上)鍵二次』，主機會叫 2 聲 --- 表示恢復正常

Ps1：學習型主機，燒好子機後，須至主機處登錄才能使用

登錄方法：按主機之按鍵兩秒放開，LED 燈亮，按子機任一鍵一次即可，可連續登錄下一個子機。

Ps2：按主機之按鍵超過五秒，再放開，可將主機之記憶全部清除。

宗達科技

TEL:02-29553868

<http://www.dar.com.tw>