


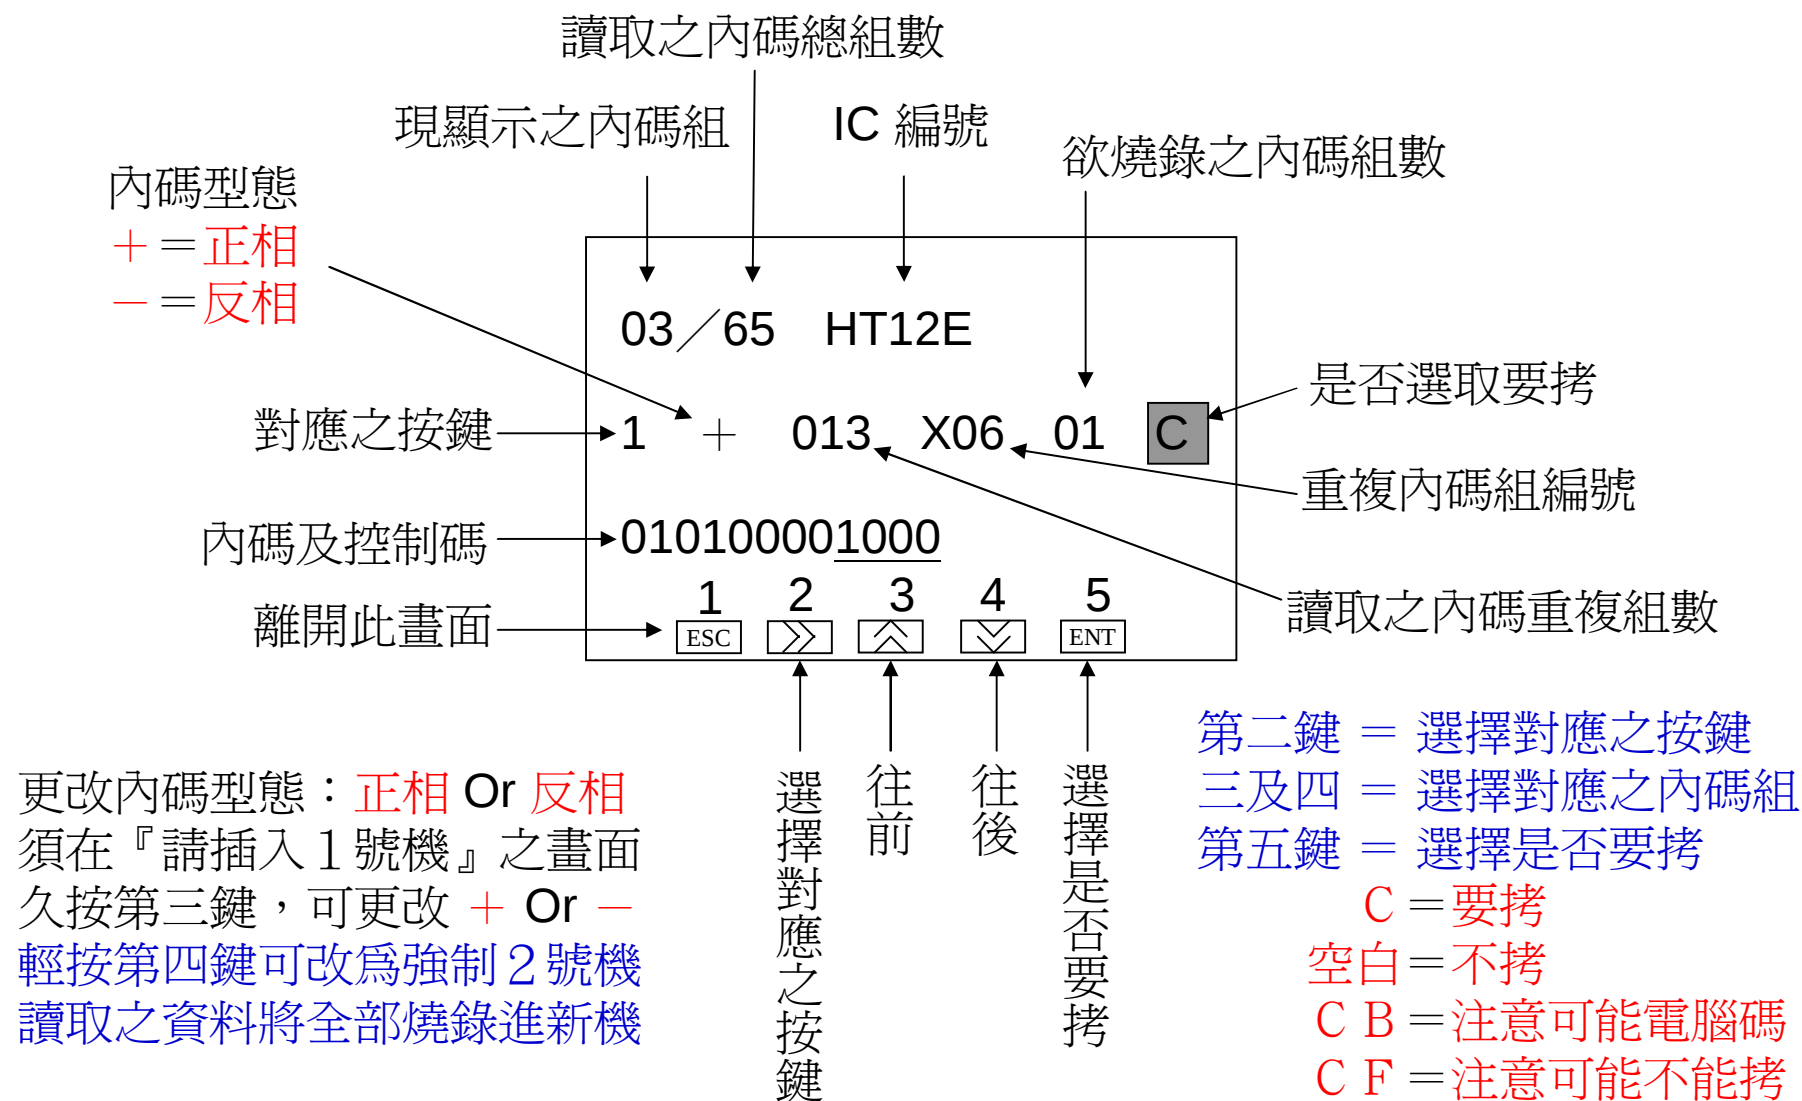

資料碼之碼寬

02/02 HT12E

0 + 013 X49 01 **C**

010100001000

1

2

3

4

5

ESC

↗

↘

ENT

第一次讀取內碼，顯示上圖時，按第二鍵
可顯示內碼之碼寬，如下圖：(16進位)
可利用再生方式：更改 **T32**，數字增加，碼寬即加大。

遙控器能正常工作必須：**頻率&內碼&工作碼&碼寬**
全部吻合才能正常的啟動

T 0030 005E

滾碼遙控器序號 & 按鍵已按次數：3 詳細設定內容

全部輸入完成後，選擇
3 詳細設定，可顯示如右圖

可在此更改序號
前三碼絕不能動可更改後四碼

因部份主機，會限定只有特定的序號，才能使用：

- 1.金時代:JS-569 金波羅:JS-569 JS-966C II JS-96D
序號：7ABXXXX 前三碼不可修改數值
- 2.一正 JP-88TX CP-166 SA-626T SA-636T J-787TX
序號：0D0XXXX 前三碼不可修改數值
- 3.佑亨 YH-230 YH-231
序號：0D0XXXX 前三碼不可修改數值
- 4.長冠 龍品
序號：XAXXXXX 第二碼不可修改數值
- 5.興邦 禮祥 4 鍵
序號：XFXXXXX 第二碼不可修改數值
- 6.U-TOUCH GD-530T
序號：XDXXXXX 第二碼不可修改數值
- 7.高仕 602
序號：X0XXXXX 第二碼不可修改數值

No • 0228

0D095F8 — 2847

800A00000000802A800A

1 2 3 4 5
ESC << >> [] ENT

此四碼為已按次數
可更改 (只可增加)

No • 0228

FFFFFFFF

800A00000000802A800A

1 2 3 4 5
ESC << >> [] ENT

須全設為 F
(不可更改)

滾碼遙控器序號：2 更改序號及跳躍

H0228 WT

2 更改序號及跳躍

1	2	3	4	5
ESC	<<	>>		ENT

可在此改序號，
只可改前三碼。
(後一碼不可更改)

H0228 WT

→ 000—0

1	2	3	4	5
ESC	↗	↘	>>	ENT